



# Kranbediener bitte unbedingt beachten Höchstzulässige Belastung 3000 kg.

Durch unsachgemäße Bedienung kann es zu schweren Schäden am Kran und auch zum Kettenbruch kommen.

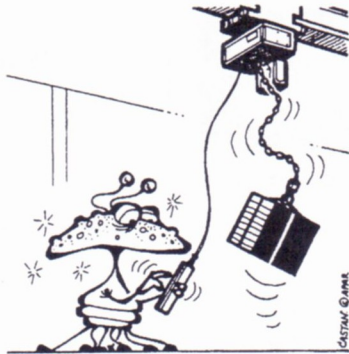

Lassen Sie keine unqualifizierte Person das Hubwerk benutzen


**Bedienung des Krans nur durch eingeschulte Personen.**

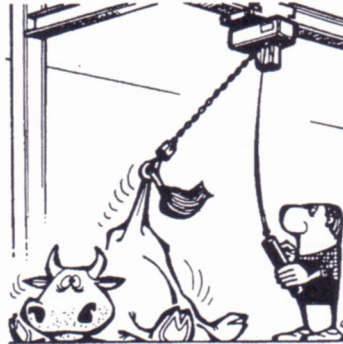


Die Last niemals schräg anheben

**auch nicht den Balken schräg unter den Kran ziehen.**

**Maximaler Winkel 3 Grad**

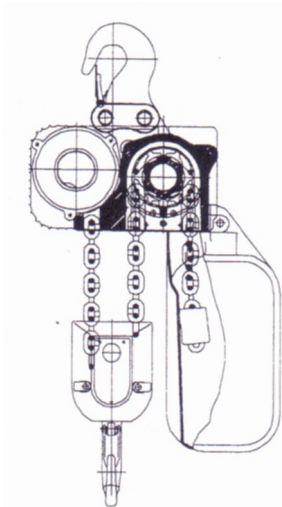

**Die Last darf nie mit verdrehter Kette gehoben werden. Vor dem Heben den Lasthaken ausdrehen. Auf parallelen Ketteneinlauf achten.**

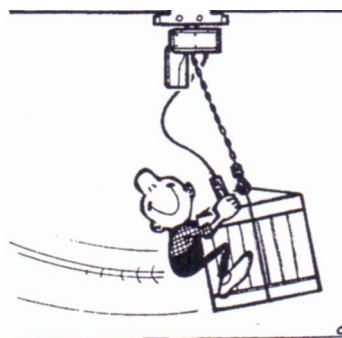

Die Last nicht zu stark schwingen lassen.

**Das Hubwerk keinen starken Stößen aussetzen und die Last Nicht schwingen lassen. Keine unnötigen (Stopp-Start) Bedienoperationen durchführen.**

**Die Last niemals unbeaufsichtigt am Kran hängen lassen.**